


6. Utilisation du mécanisme de commande infrarouge

Sélectionner l'adresse:

Vous trouverez l'adresse de la loco sans notice d'utilisation.

Cummutateur	Adresse
•	78
••	72
•••	60
••••	24

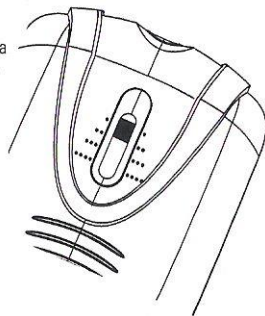

Changer d'adresse:

Si vous possédez 2 locomotives avec la même adresse, vous pouvez changer l'adresse d'une locomotive de la manière suivante : Débranchez le transformateur. Réglez le sélecteur d'adresse (9*) sur l'adresse souhaitée. Appuyez sur la touche « changer le sens de marche » (7*). Maintenez la touche enfoncée pendant que la lentille (8*) de l'appareil de commande à infrarouge pointe vers le récepteur et rebranchez le transformateur.


Relâchez la touche dès que la lumière s'allume, resp. commence à clignoter. Cette lumière indique le lancement de la procédure de programmation. Dès que la lumière s'éteint, la programmation est terminée. La locomotive peut alors être utilisée avec la nouvelle adresse.

* cf. image page 3

6.1 Pilotage de la locomotive

Avez-vous choisie la bonne adresse ? (cf. manuel de la locomotive)

Lors de l'utilisation du mécanisme de IR-Control, ce dernier doit toujours être maintenu avec la lentille en direction de la station de base. Actionnez la touche souhaitée.

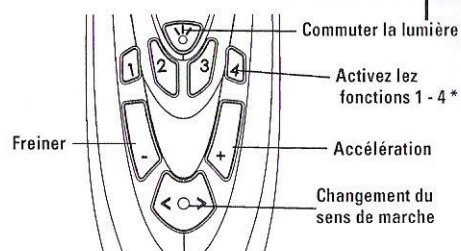

Si aucune nouvelle instruction n'est envoyée dans les trois minutes suivant la dernière instruction, la station de base déconnecte la tension des rails pour des raisons de sécurité.

Si le mécanisme de IR-Control est ensuite réactivé, la station de base se rallume automatiquement.

Si un court-circuit se produit, la station de base s'éteint et se rallume automatiquement après l'élimination de la perturbation.

* si la locomotive est appropriée